

WARNING/ATTENTION ⚠


- ☛ Some edges of the solar vent are sharp. Wear safety gloves to avoid injury when handling.
- ☛ When cutting or drilling into wall or ceiling, do not damage electrical wiring and other hidden utilities.
- ☛ To reduce risk of injury, cover the solar panel with cardboard. The fan operates when the solar panel is exposed to sun light.

RECOMMENDED INSTALLATION INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'INSTALLATION RECOMMANDÉES

1. Tools and materials required / Outils et matériaux requis

Drill, Pencil, Tape Measure, Sabre Saw,
 Hammer, Pry Bar, Roofing Cement, Galvanized Roofing Nails.

Perceuse, Crayon, Mètre à ruban, Sabre Saw
 Marteau, Pry Bar, Ciment pour toiture, Clous de toiture galvanisés

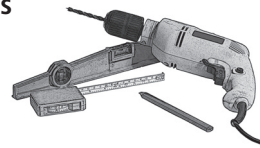

2. Check your roof orientation for best sun exposure / Vérifiez l'orientation de votre toit pour une meilleure exposition au soleil

Best locations are South, Southwest or West side of the house.

Les meilleurs endroits sont le sud, le sud-ouest
 ou le côté ouest de la maison




3. Find the vent location inside your attic / Trouvez l'emplacement d'évent dans votre grenier

Mark the installation place halfway from the rafter and drill a guide hole.


Marquer le lieu d'installation à mi-chemin du chevron
 et forer un trou de guidage.



4. Use a nail and string to scribe a 254mm (10") diameter circle on the roof shingles / Utilisez un ongle et une ficelle pour scribe un cercle de 254mm (10") de diamètre sur les bardeaux du toit

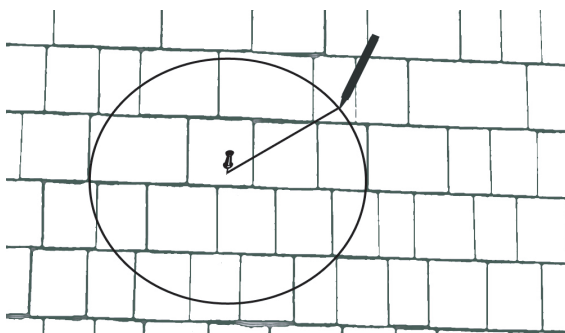


5. Cut the shingles inside the circle / Couper les bardeaux à l'intérieur du cercle

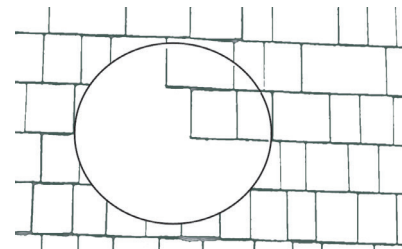

6. Drill a start hole to cut off the roof boards inside of the circle / Percez un trou de démarrage pour couper les panneaux de toit à l'intérieur du cercle

Remove shingle nails / Retirer les ongles de bardeaux

7. Apply roofing cement on the bottom side of the vent and slide it under the shingles from 2/3 of the circle top. / Appliquer le ciment de toiture sur le côté inférieur de l'évent et le glisser sous les bardeaux à partir de 2/3 du dessus du cercle.

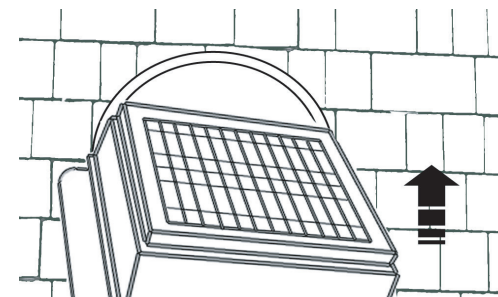

Align the vent base with the roof hole. For the PRO model the vent have a top arrow indicator that should be followed / Aligned la base d'évent avec le trou de toit. Pour le modèle PRO, les événements ont une flèche vers le haut qui doit être suivie

8. Lift the shingles and nail or screw the vent base to the roof using the pre-marked holes and at least 2" long roofing nails or screws. / Soulevez les bardeaux et clouez ou vissez la base de ventilation sur le toit en utilisant les trous pré-marqués et des clous ou des vis de toiture d'au moins 2 po de long.

9. Seal the shingles and nails with roof cement / Sceller les bardeaux et les clous avec le ciment de toit